

LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

CAPACITES DE COLLAGE :

LAMINATEUR PORTATIF LPI :

Conçu pour le collage sur des panneaux de Dibond de 2mm à 5mm d'épaisseur et jusqu'à 60cm de large (A1). Ensemble comprenant un chariot mobile muni de roues, de patins de guidage, d'un cylindre de pression et de deux supports inclinés réglables pour maintenir l'image.

DOTATION STANDARD :

1 jeu de butoirs réglables permettant l'usage de panneaux de 2mm, 3mm, 4mm et 5mm.

Bien vérifier que :

La longueur de l'image imprimée est 5 à 10mm plus longue que la longueur du panneau.
La largeur de l'image imprimée est 5 à 10mm plus large que la largeur du panneau.

LARGEUR MAXIMUM DU PANNEAU : 60CM



LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUES IMPORTANTES :

AVANT DE COMMENCER L'OPERATION DE COLLAGE, IL FAUT S'ASSURER :

- QUE LE DIBOND MESURE AU MINIMUM 6MM DE MOINS EN LARGEUR ET EN LONGUEUR QUE LA PHOTO.

- QUE LE DIBOND ET LA PHOTO ONT LE MÊME ANGLE DE COUPE (VOIR PAGE 9).

Chariot mobile muni de roues, de patins de guidage, d'un cylindre de pression et de 2 supports inclinés réglables et amovibles pour maintenir l'image.

RETIRER

INSTALLER

Supports inclinés réglables latéralement pour s'adapter à la largeur de l'image. Les tubes d'aluminium s'installent sans outils

2 butoirs indépendants à fixer sur tout support plan avec les serre-joints incorporés.

LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUES IMPORTANTES :


LE LAMINATEUR EST
FOURNI EN STANDARD
AVEC :

2 BUTOIRS SERRE-JOINTS
(utilisés seuls pour le collage
sur panneaux de 2mm)


2 CALES DE 1MM (à ajouter
aux butoirs pour le collage
sur panneaux de 3mm)

2 CALES DE 2MM (à ajouter
aux butoirs pour le collage
sur panneaux de 4mm)


2 CALES DE 3MM (à ajouter
aux butoirs pour le collage
sur panneaux de 5mm)




butoir utilisé
seul pour le
collage sur des
panneaux de
2mm



butoir avec cale de
1mm pour le collage
sur panneaux de 3mm



butoir avec cale de
2mm pour le collage
sur panneaux de 4mm




butoir avec cale de
3mm pour le collage
sur panneaux de 5mm

REMARQUES IMPORTANTES :

LE LAMINATEUR EST FOURNI EN STANDARD AVEC :



- 2 BUTOIRS SERRE-JOINTS (utilisés seuls pour le collage sur panneaux de 2mm)
- 2 CALES DE 1MM (à ajouter aux butoirs pour le collage sur panneaux de 3mm)
- 2 CALES DE 2MM (à ajouter aux butoirs pour le collage sur panneaux de 4mm)
- 2 CALES DE 3MM (à ajouter aux butoirs pour le collage sur panneaux de 5mm)

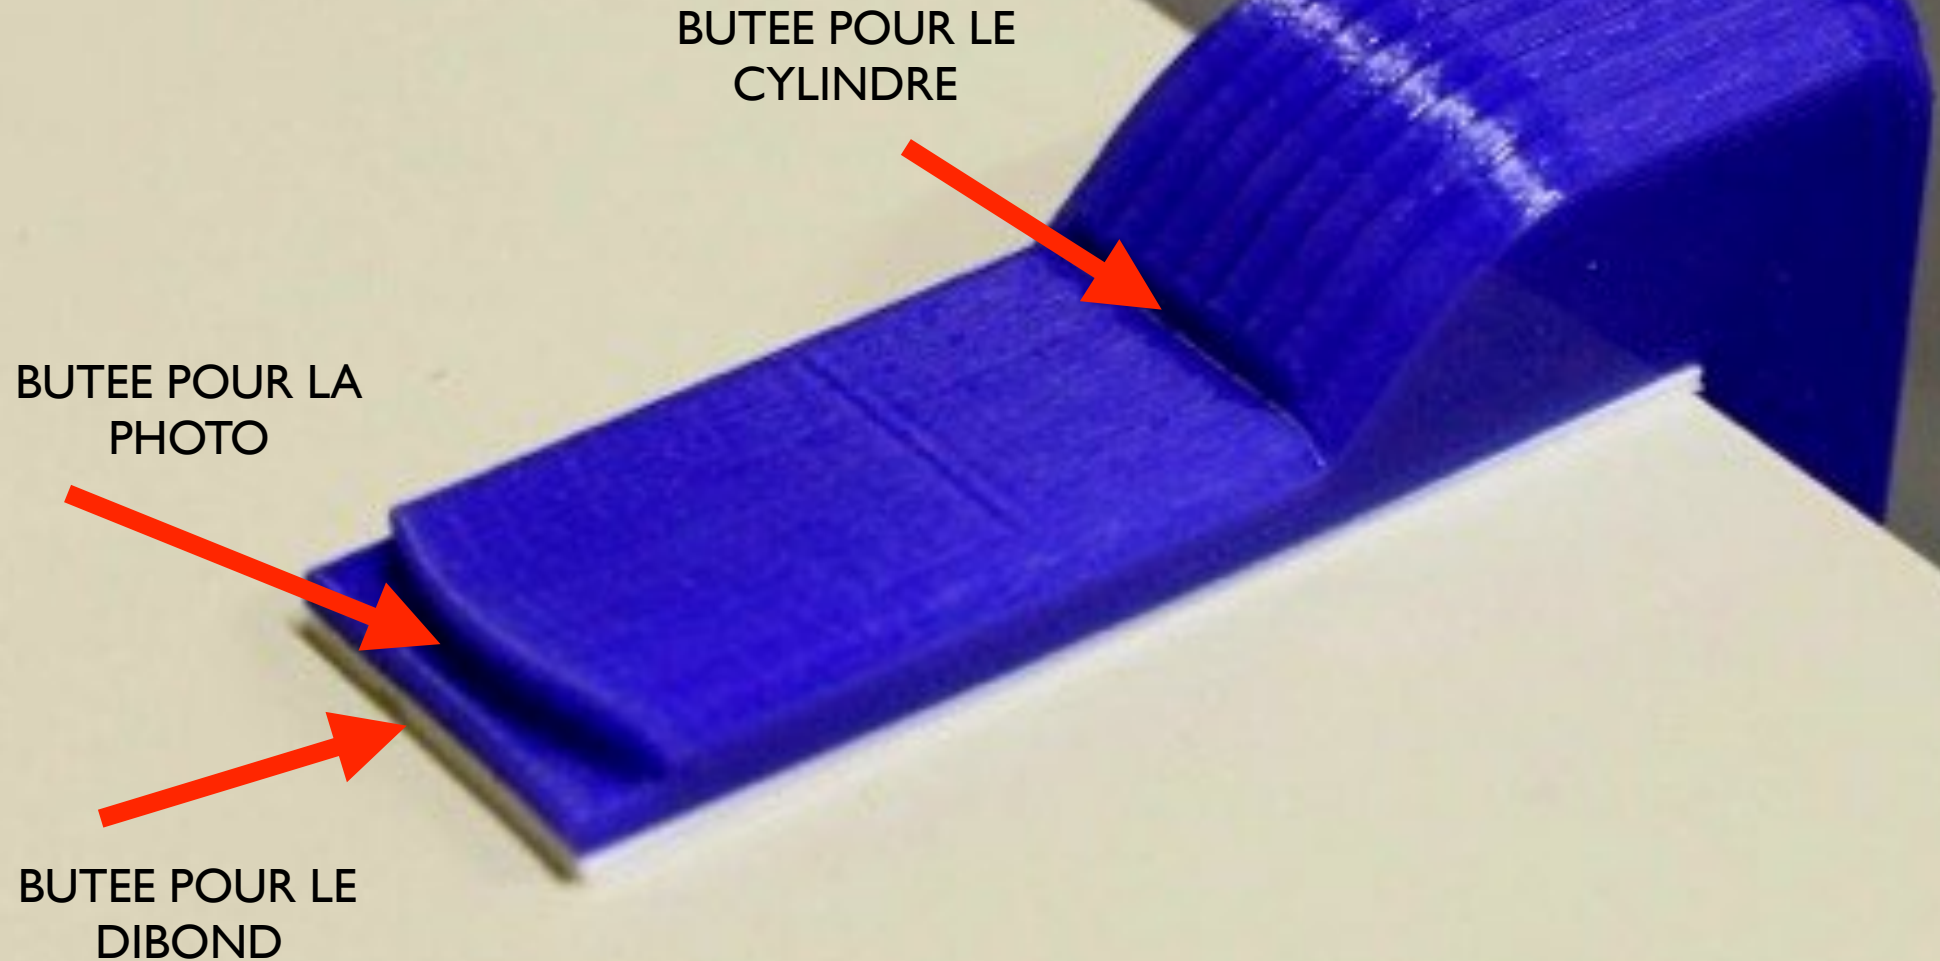

LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUE :

LES BUTOIRS SERRE-JOINTS PEUVENT SE SERRER À TOUT PLAN DE TRAVAIL JUSQU'À 35MM D'ÉPAISSEUR. SERRER LES VIS AVEC MODERATION

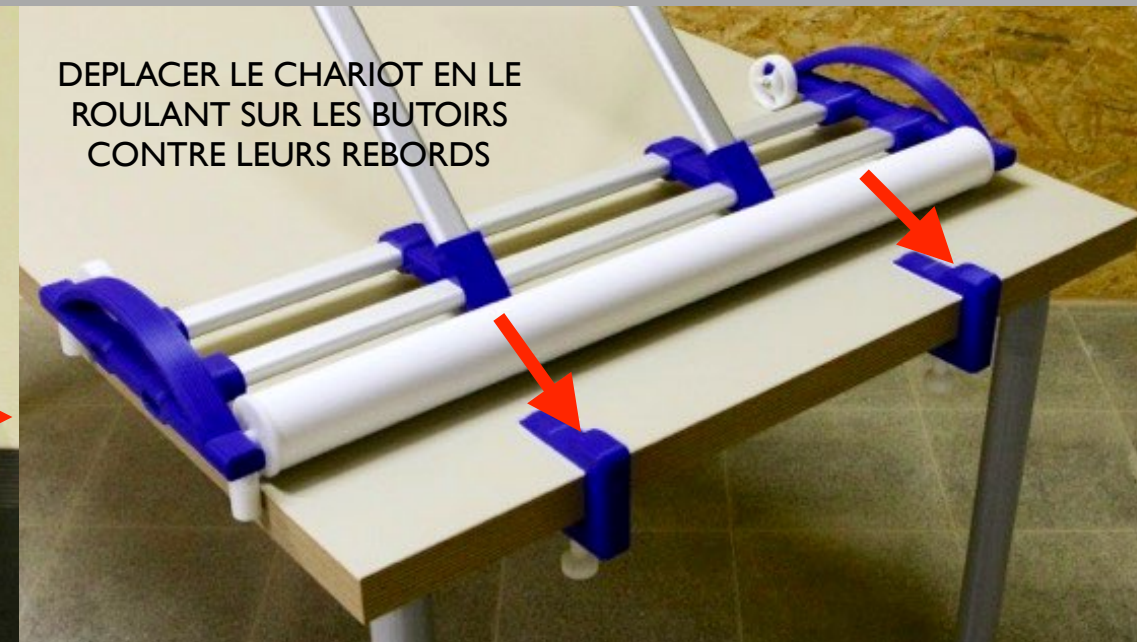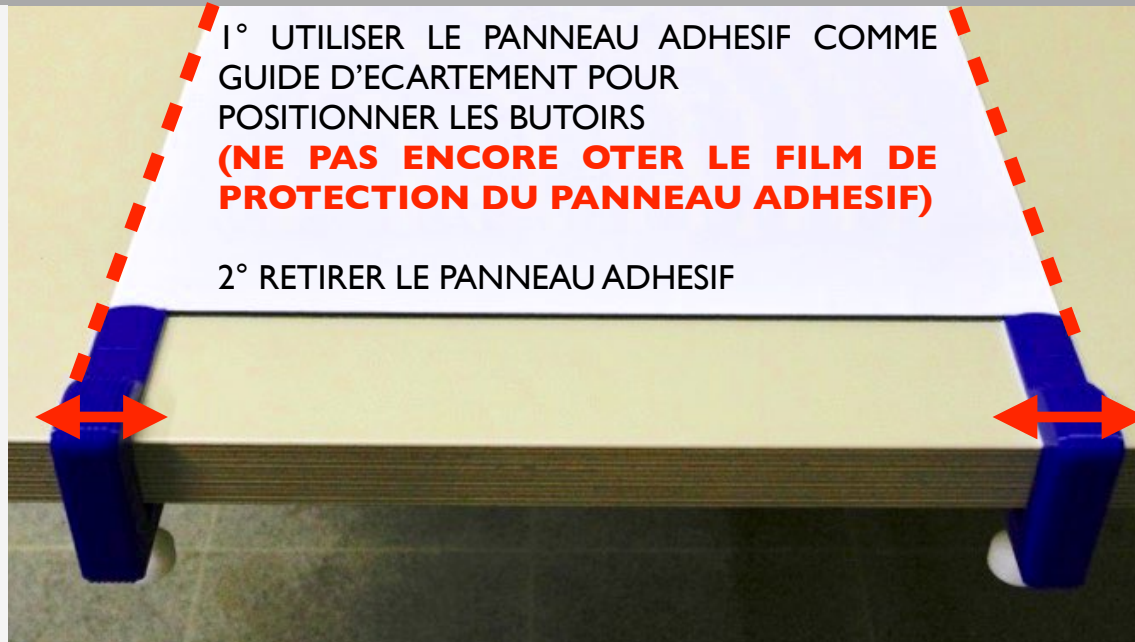

LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUE :


LES BUTOIRS SERRE-JOINTS PEUVENT SE SERRER À TOUT PLAN DE TRAVAIL JUSQU'À 35MM D'ÉPAISSEUR. SERRER LES VIS AVEC MODERATION



REMARQUE :

LES BUTOIRS SERRE-JOINTS PEUVENT SE SERRER À TOUT PLAN DE TRAVAIL JUSQU'À 35MM D'ÉPAISSEUR. SERRER LES VIS AVEC MODERATION

CHARIOT EN PLACE, EN POSITION D'ATTENTE, AVEC SES 2 SUPPORTS AMOVIBLES

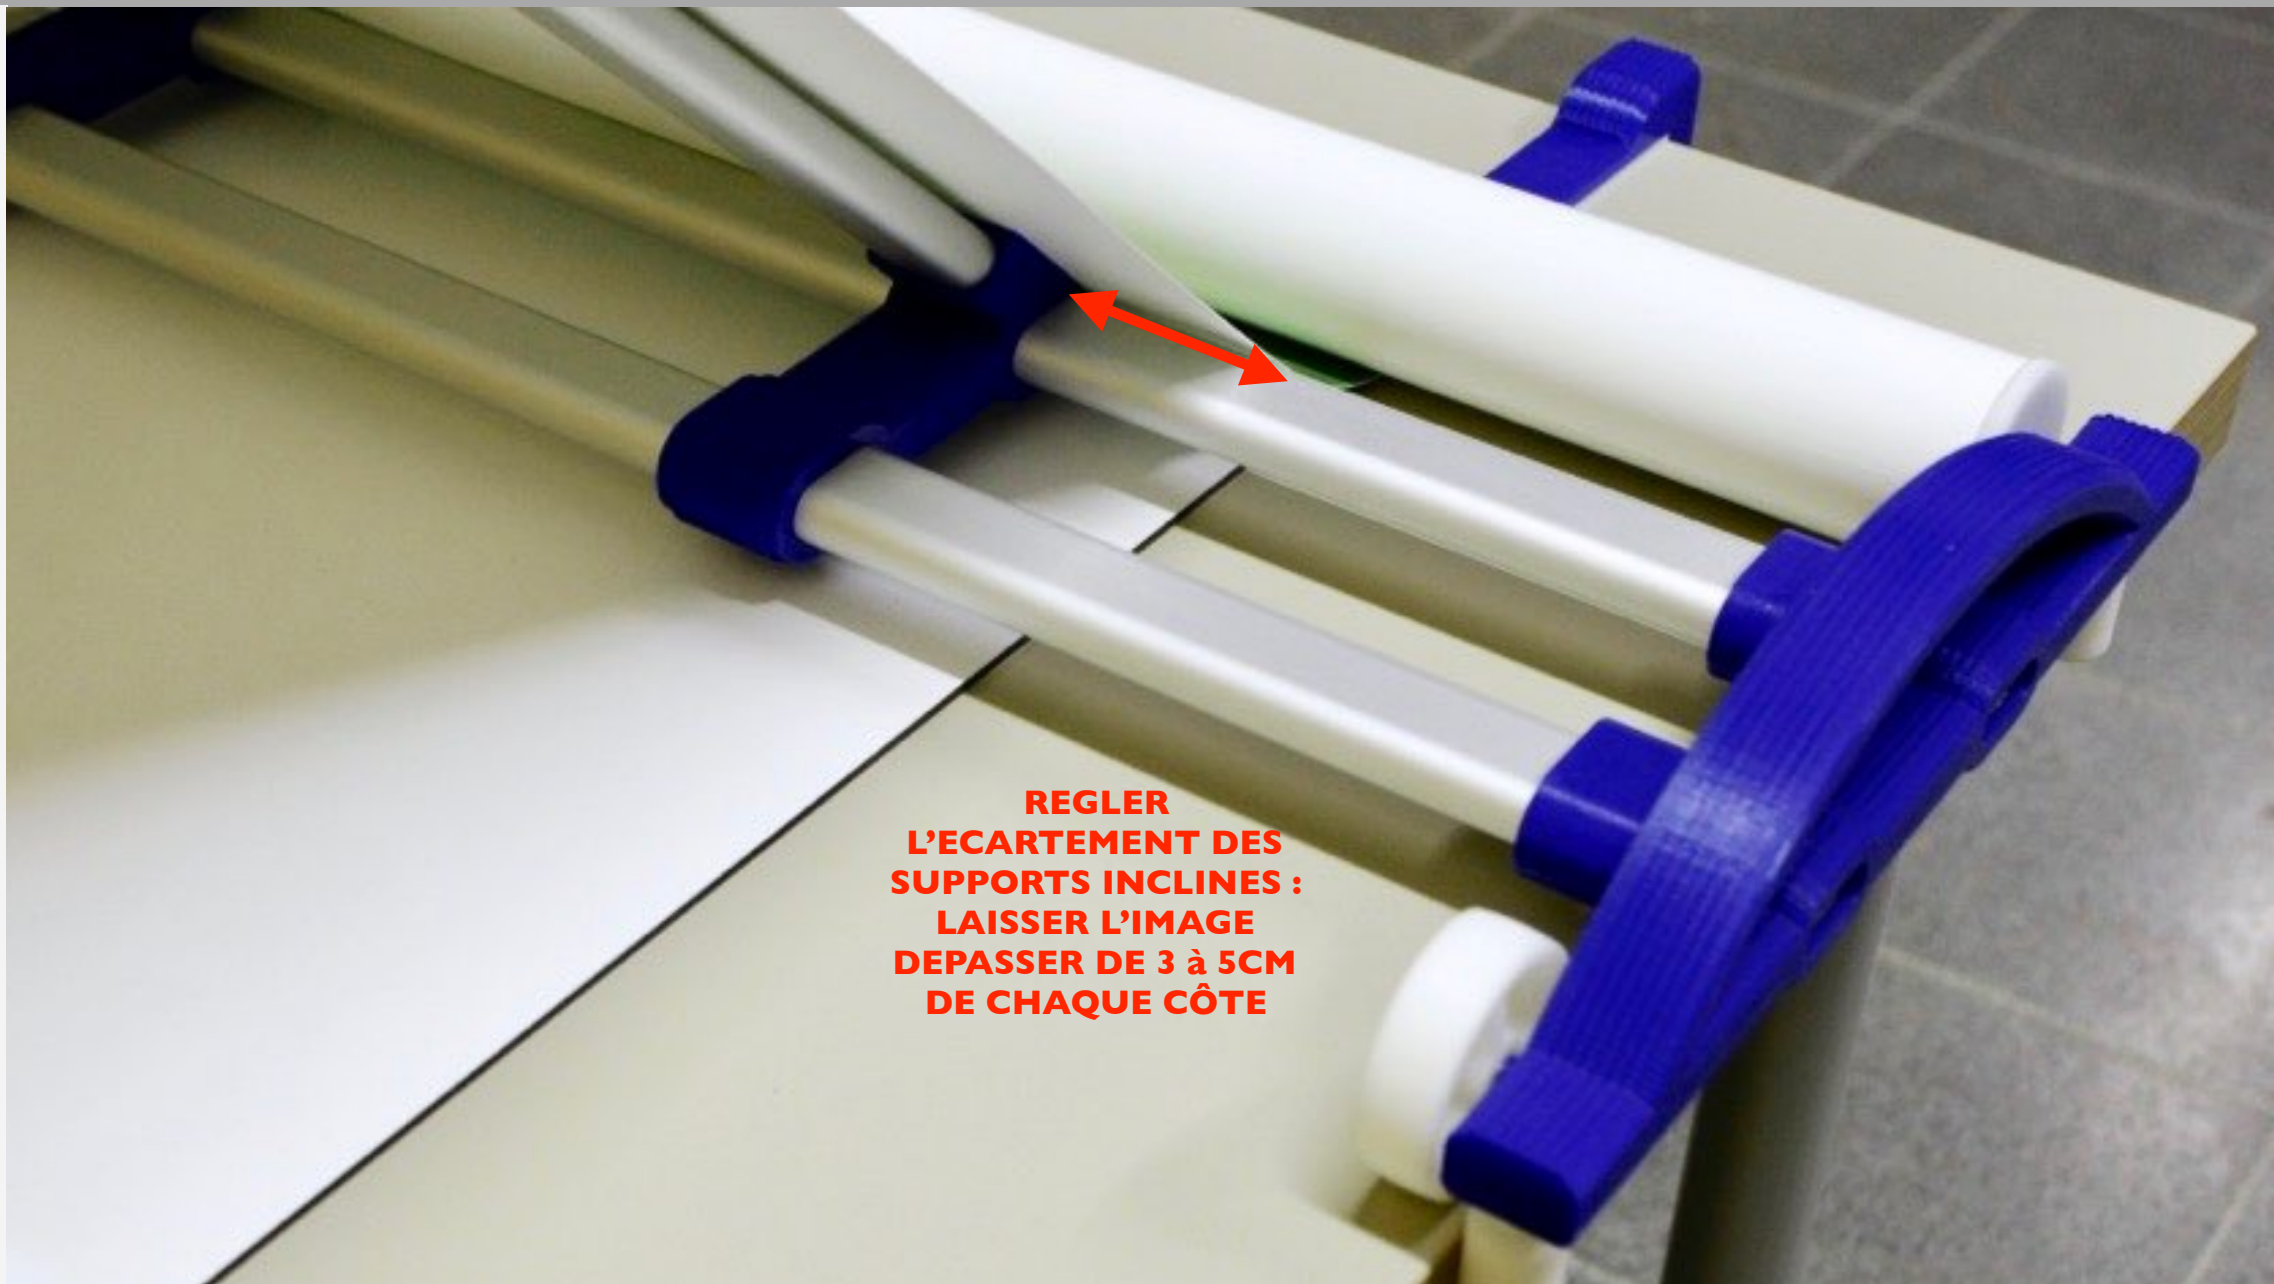


REGLER L'ÉCARTEMENT DES SUPPORTS INCLINÉS : LAISSER L'IMAGE DÉPASSER DE 3 à 5CM DE CHAQUE CÔTÉ

REMARQUES :

1° OTER LE FILM DE PROTECTION DU DIBOND

2° POUSSER LE DIBOND CONTRE LES BUTOIRS EN L'ALIGNANT SUR L'UN DE DEUX


ATTENTION : POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION, LE CHARIOT N'EST PAS PRESENT SUR L'IMAGE

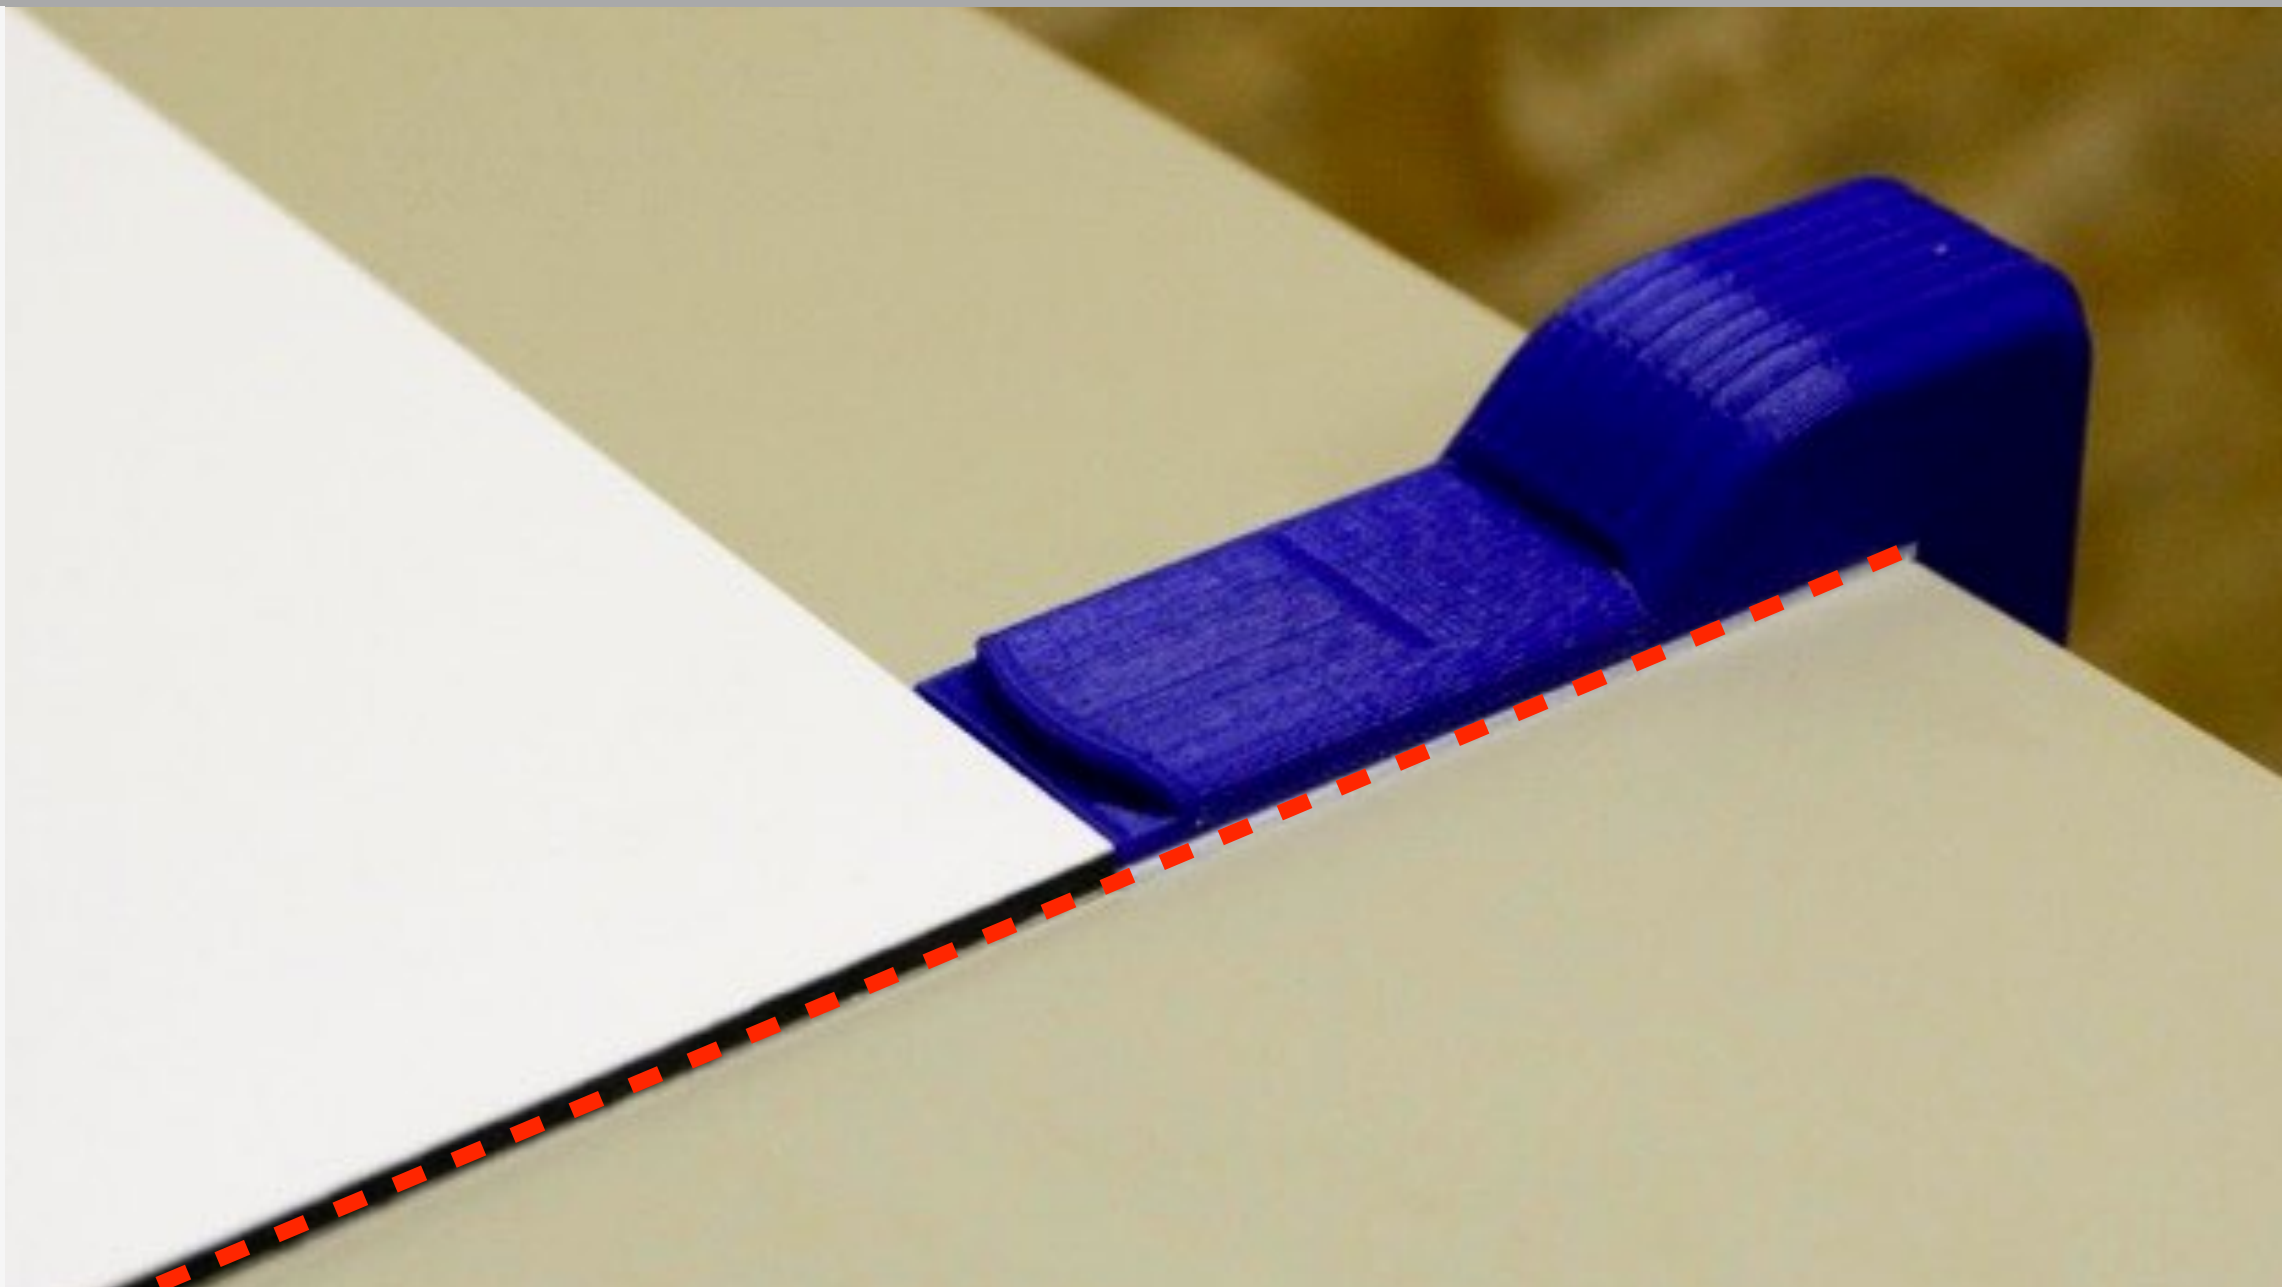

REMARQUES :

1° OTER LE FILM DE PROTECTION DU DIBOND

2° POUSSER LE DIBOND CONTRE LES BUTOIRS EN L'ALIGNANT SUR L'UN DE DEUX

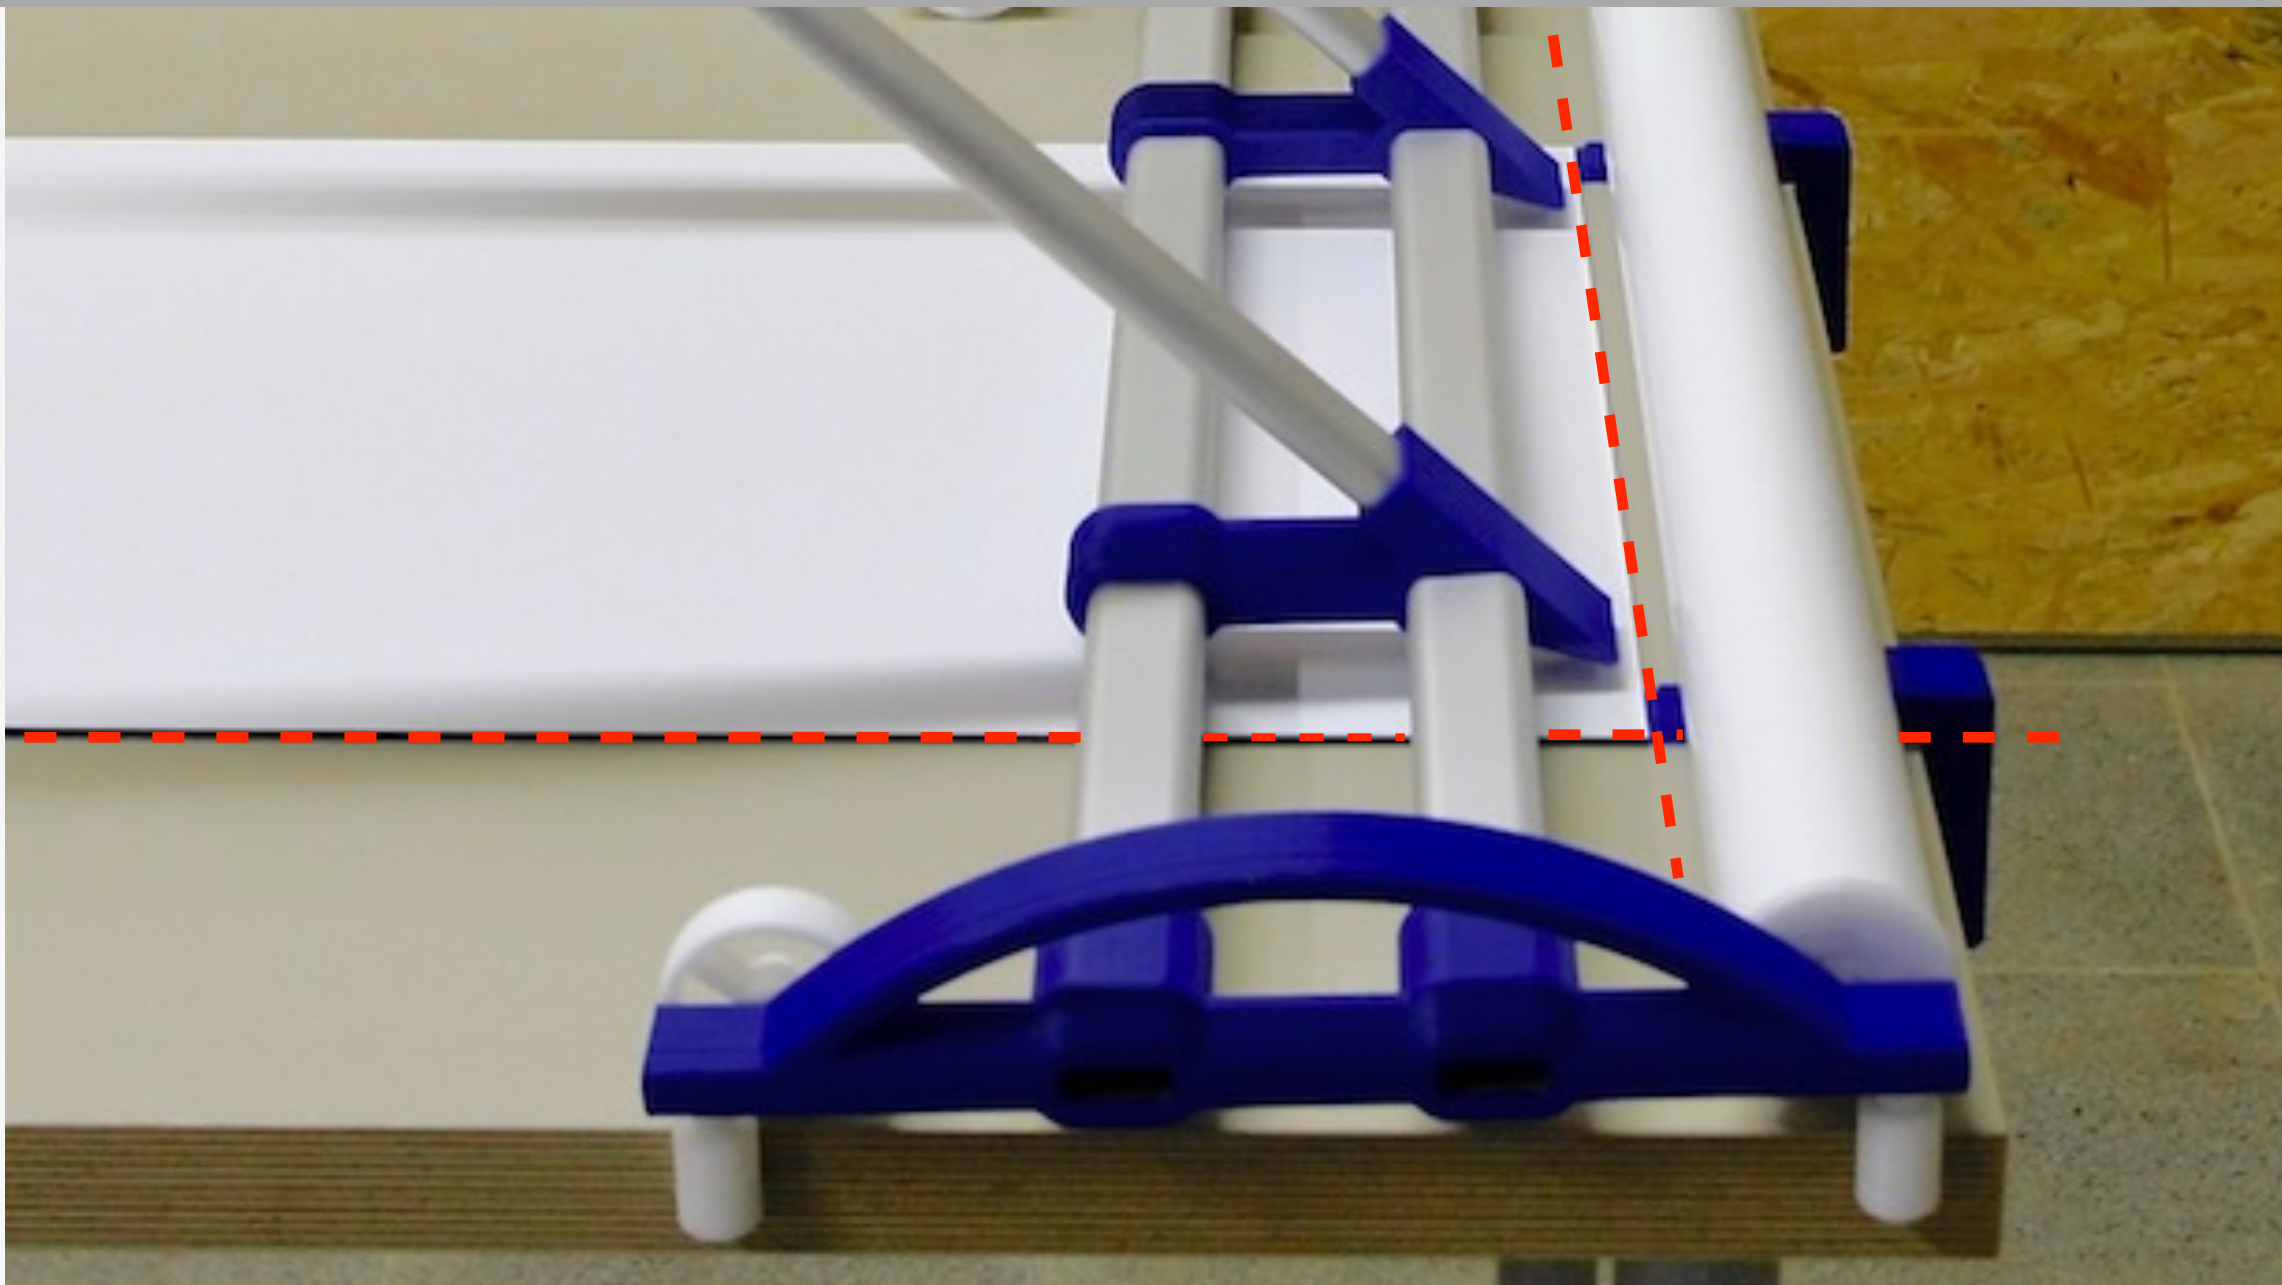


**LA PHOTO DOIT
DEBORDER SUR LA
GAUCHE ET LA
DROITE DU
DIBOND DE +/-
3MM**

REMARQUES :

PLACER LA PHOTO SUR LE
PREMIER REBORD DES
BUTOIRS EN LA DÉCALANT
DE 3MM VERS L'EXTÉRIEUR
DE SORTE QU'ELLE DÉBORDE
DE CHAQUE CÔTÉ DU
DIBOND

**ATTENTION : POUR
UNE MEILLEURE
COMPREHENSION, LE
CHARIOT N'EST PAS
PRESENT SUR L'IMAGE**

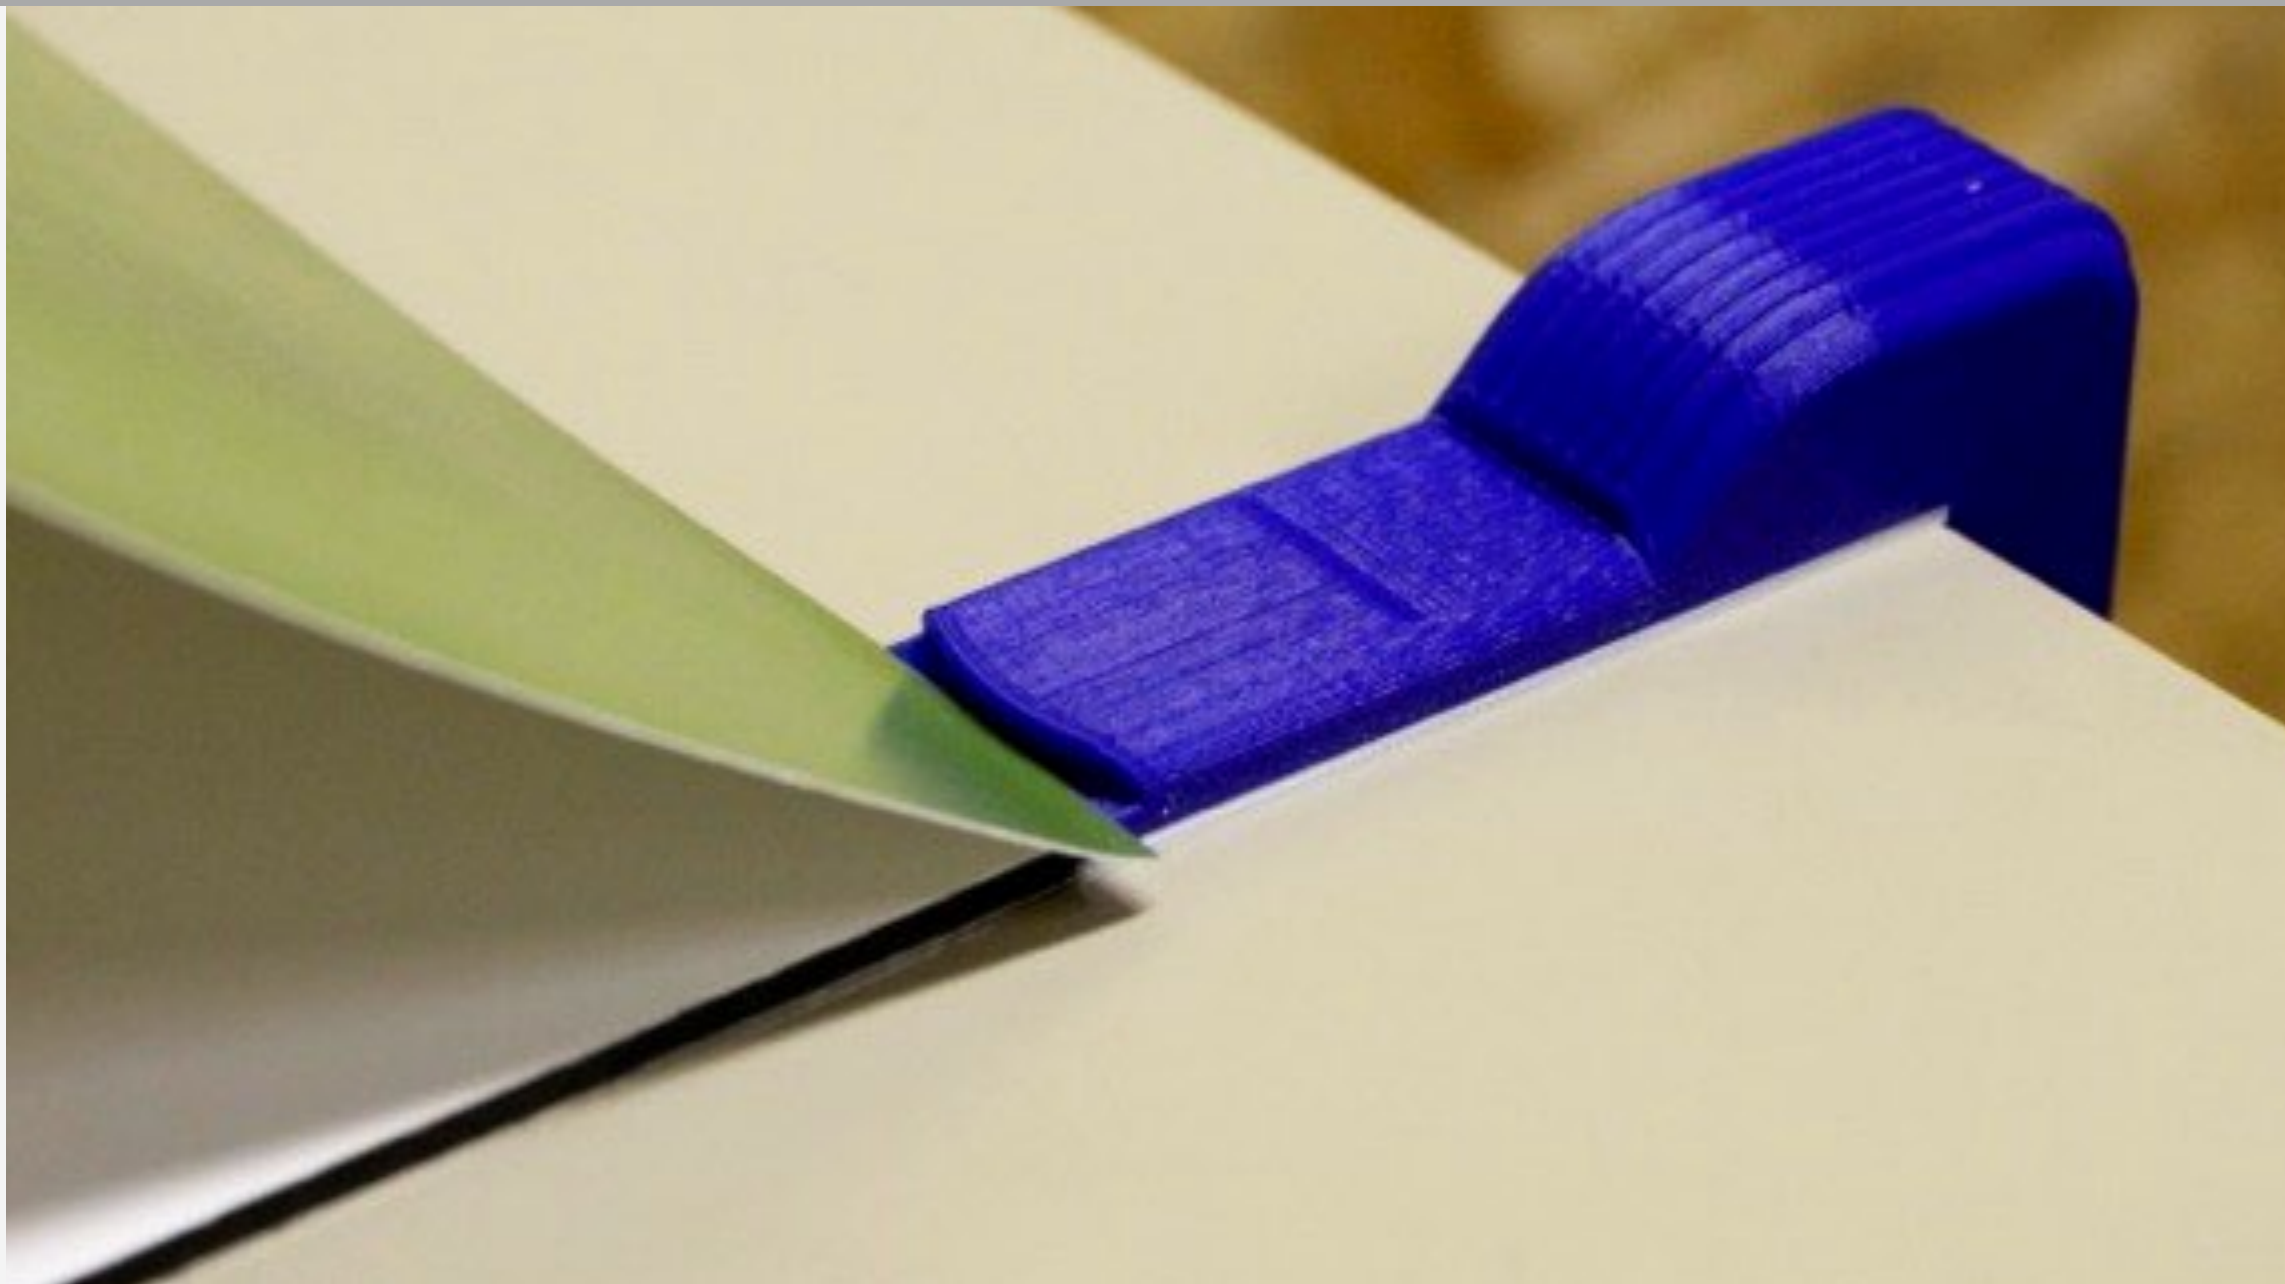


LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

**LA PHOTO DOIT
DEBORDER SUR LA
GAUCHE ET LA
DROITE DU
DIBOND DE +/-
3MM**

REMARQUES :

PLACER LA PHOTO SUR LE
PREMIER REBORD DES
BUTOIRS EN LA DÉCALANT
DE 3MM VERS L'EXTÉRIEUR
DE SORTE QU'ELLE DÉBORDE
DE CHAQUE CÔTÉ DU
DIBOND

**ATTENTION : POUR
UNE MEILLEURE
COMPREHENSION, LE
CHARIOT N'EST PAS
PRESENT SUR L'IMAGE**

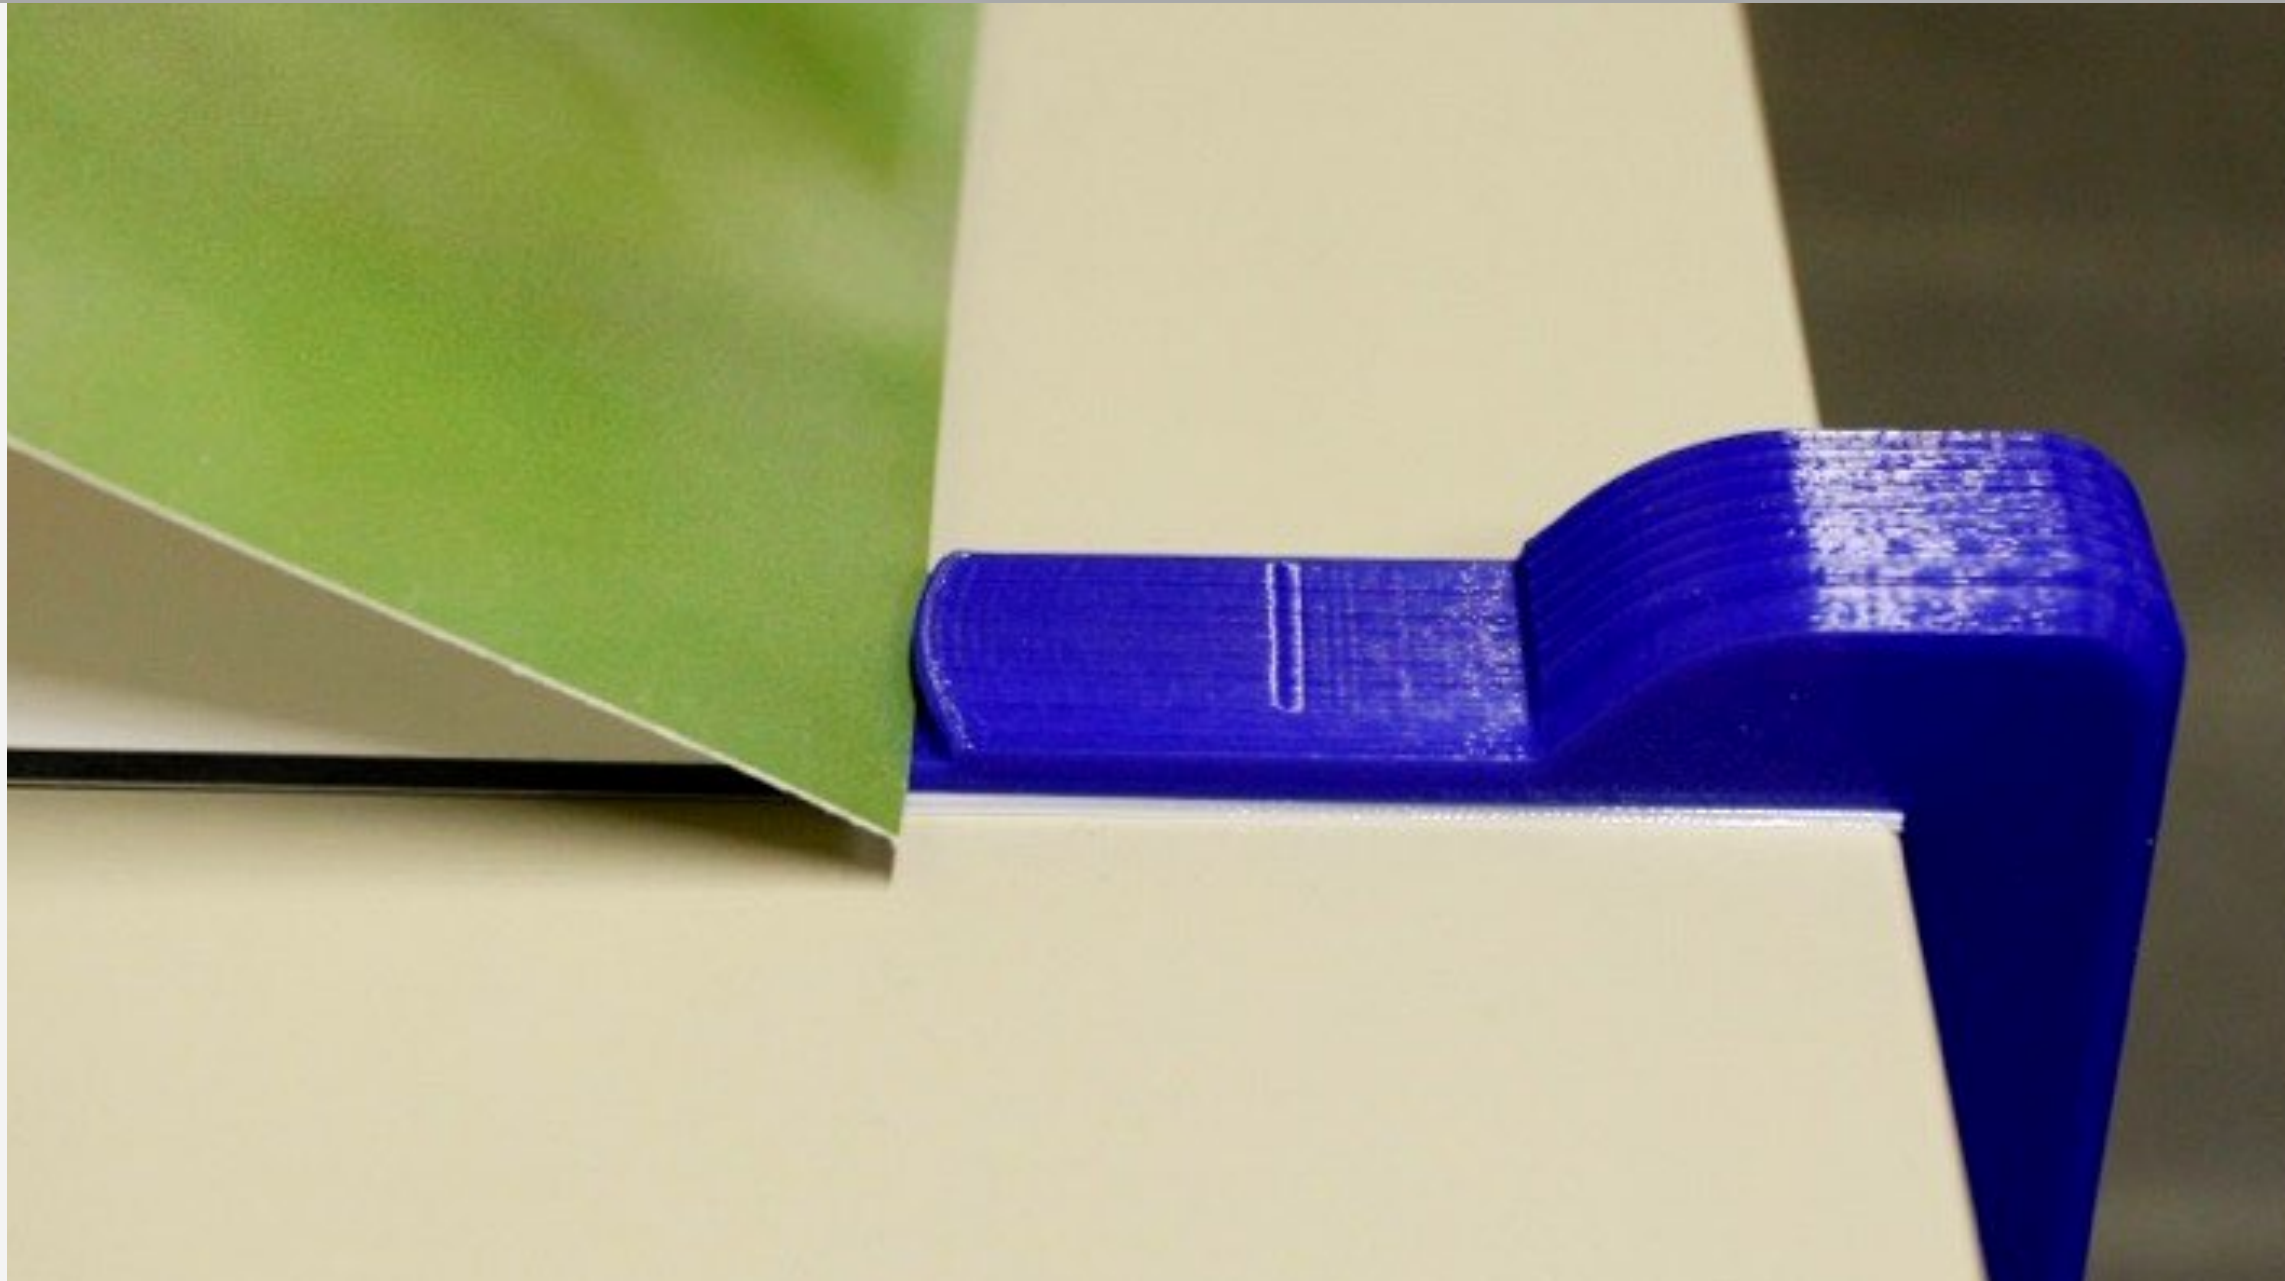

LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

**LA PHOTO DOIT
DEBORDER SUR LA
GAUCHE ET LA
DROITE DU
DIBOND DE +/-
3MM**

REMARQUES :

PLACER LA PHOTO SUR LE
BUTOIR CONTRE SA BUTEE
ET EN LA DÉCALANT DE
3MM VERS L'EXTÉRIEUR DE
SORTE QU'ELLE DÉBORDE DE
CHAQUE CÔTÉ DU DIBOND



LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUES IMPORTANTES :

LA PHOTO DOIT ÊTRE BIEN CALEE DANS LE FOND DES BATÉES PRÉSENTES SUR LES BUTOIRS ET MAINTENUE AU DEPART DE LA MANOEUVRE.

MANOEUVRER LE CHARIOT EN DOUCEUR AVEC LES DEUX MAINS SERRÉES SUR LES POIGNEES LATÉRALES DU CHARIOT : NE PAS EXERCER DE PRESSION TROP FORTE SUR LE CYLINDRE.



LE CONTRE-COLLAGE FACILE SUR DU DIBOND AUTOCOLLANT

REMARQUES IMPORTANTES :

LA PHOTO DOIT ÊTRE BIEN CALEE DANS LE FOND DES BATÉES PRÉSENTES SUR LES BUTOIRS ET MAINTENUE AU DEPART DE LA MANOEUVRE.

MANOEUVRER LE CHARIOT EN DOUCEUR AVEC LES DEUX MAINS SERRÉES SUR LES POIGNEES LATÉRALES DU CHARIOT : NE PAS EXERCER DE PRESSION TROP FORTE SUR LE CYLINDRE.



REMARQUES IMPORTANTES :

LORSQUE LA PHOTO EST
ENTIEREMENT COLLEE AU
DIBOND, IL FAUT AJUSTER
L'IMAGE AUX DIMENSIONS
DU DIBOND :

- RETOURNER LA PHOTO
SUR UN SUPPORT DUR
TELLE **UNE PLAQUE DE
VERRE LISSE**
- COUPER L'EXCEDENT DE
PAPIER à L'AIDE D'UN
CUTTER EN SE SERVANT
DU DIBOND COMME
GUIDE POUR LA LAME
- UTILISER TOUJOURS UNE
LAME BIEN AIGUEE POUR
OBTENIR UNE COUPE
NETTE



↑
AJUSTER LA PHOTO AU
DIBOND : COUPER LE LONG
DU BORD DU PANNEAU

REMARQUE IMPORTANTE :

IL EST FORT IMPORTANT DE VERIFIER QUE LE DIBOND ET LA PHOTO ONT BIEN LE MÊME ANGLE DE COUPE POUR PERMETTRE à LA PHOTO D'ÊTRE PARFAITEMENT PLACEE PARALLELEMENT AU BORD DU DIBOND.

MÊMES ANGLES DE COUPE :

LA PHOTO ET LE PAPIER ONT DES BORDS // :
LA PHOTO SERA BIEN POSITIONNEE SUR LE DIBOND.

OUI !



PHOTO

NON !

ANGLES DE COUPE DIFFERENTS :

LA PHOTO ET LE PAPIER ONT DES BORDS NON // :
LA PHOTO SERA MAL POSITIONNEE SUR LE DIBOND.



PHOTO